

Завод-изготовитель:

МОДЕЛЬ ЗМ184И

РУКОВОДСТВО К СТАНКУ

Данное руководство и руководство по эксплуатации УЗ1.801.86.000 РЭ являются дополнением к руководству базового станка модели ЗМ184.

Узел 75
Теплообменник

Узел 76
Администрация станки

Узел 77
Агрегат станки


Узел 78
Шпindel

Узел 79
Продол шпиндельной пары

Узел 80
Электродоборудование

Узел 79
Кожух прибора шпиндельного круга

Узел 80
Агрегат охлаждения

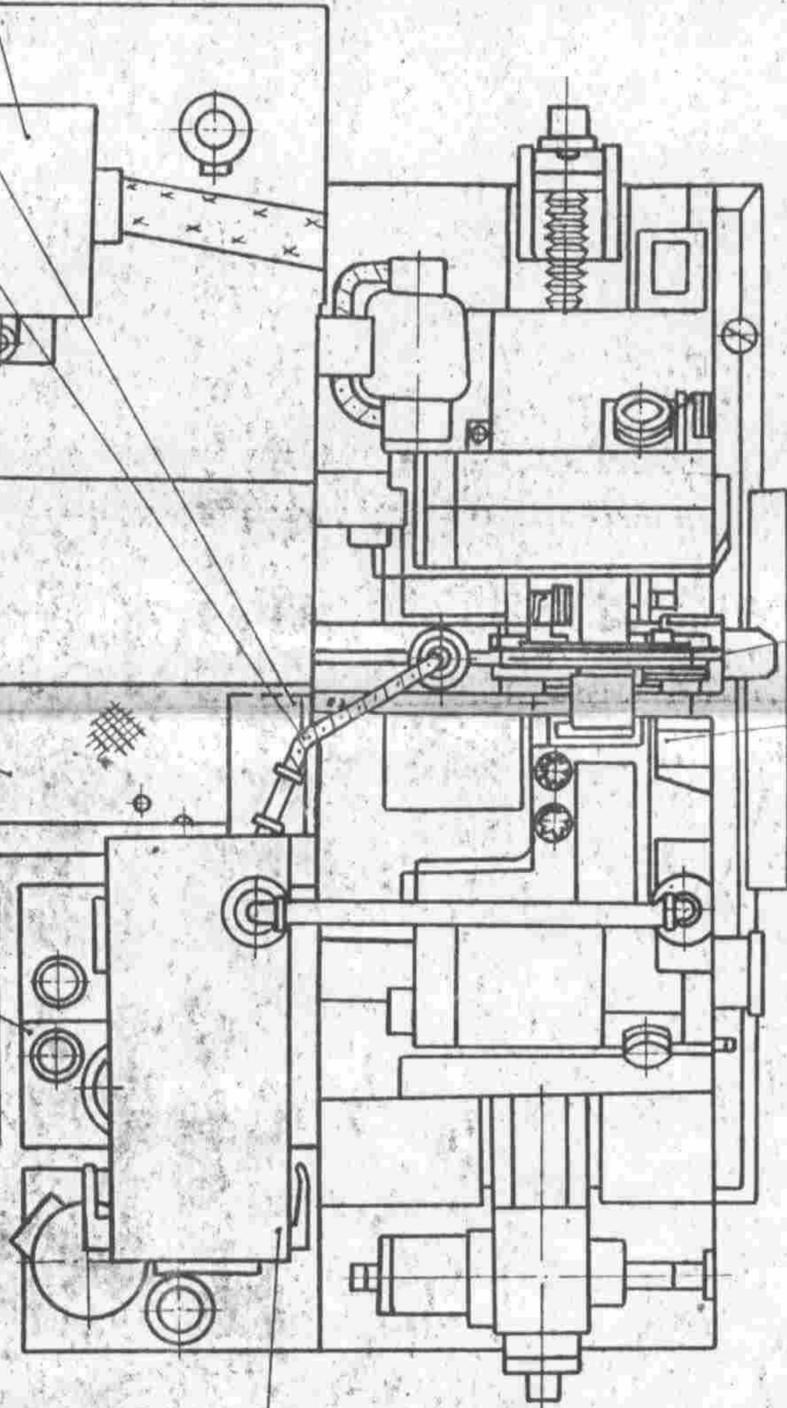

Узел 85
Электродоборудование мех. на
брезента

Узел 34
Кожух шпиндельного
круга

Узел 65
Напарка для прокатного шпин-
дольного
формания

Компновка остальных узлов
см. руководство станки ЗМ184.

Модель ЗМ184И	ОО. СБЗ	руководство к станку общая компоновка	Лист 16	Листов
------------------	---------	--	------------	--------