
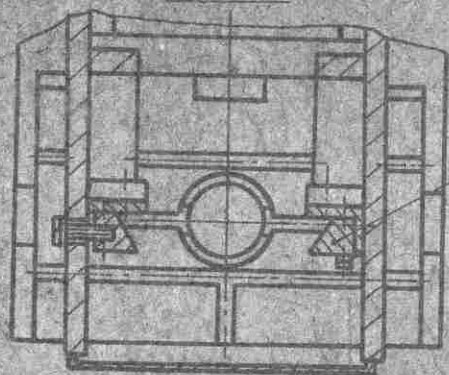
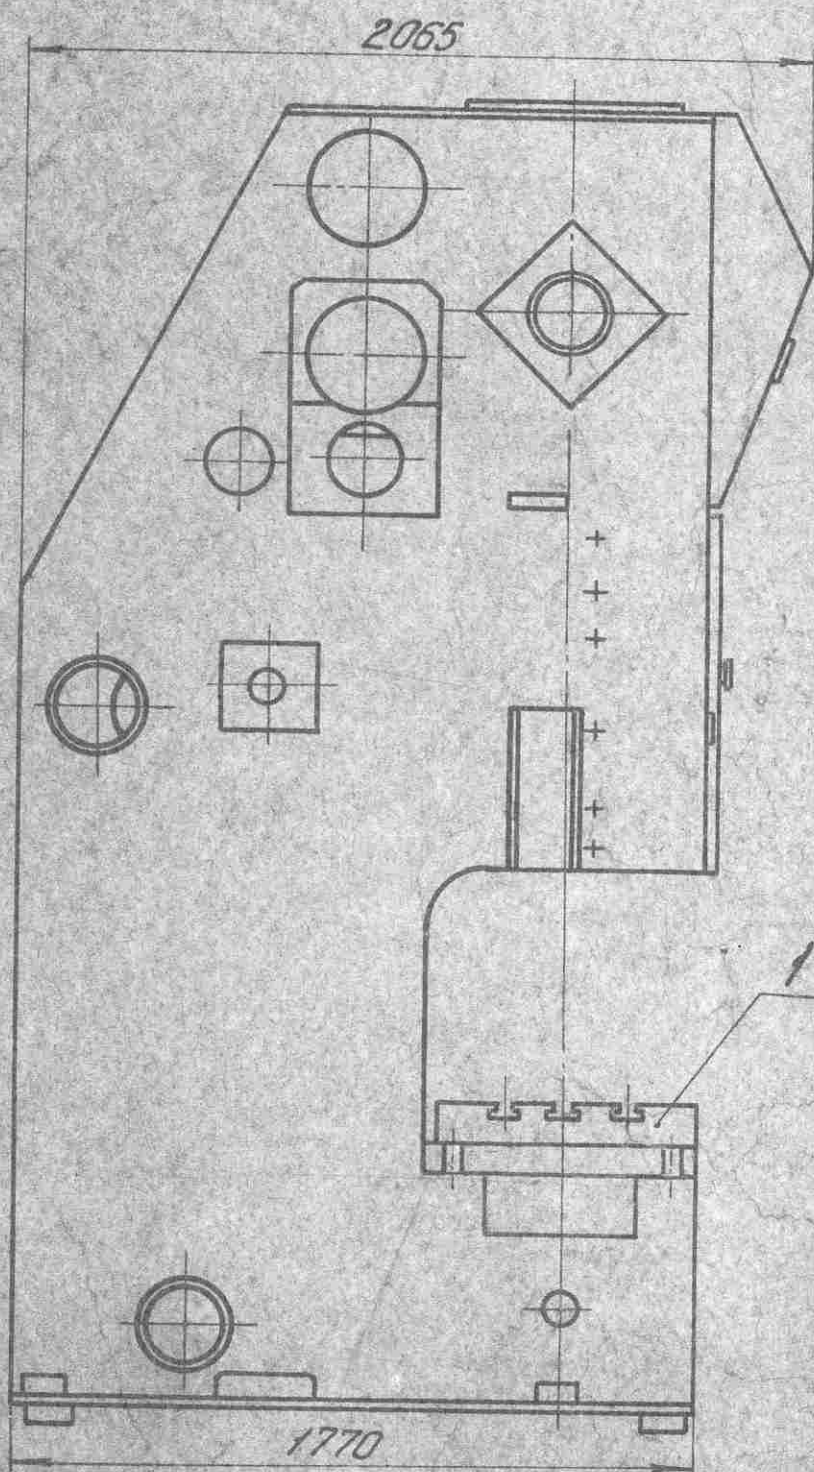


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	3
Назначение и область применения	3
Устройство и работа прессы и его составных частей:	5
Станина	7
Подзун	9
Уравновешиватель подзуна	11
Природ текстурный	13
Вал главный	15
Вал приемный	18
Муфта-тормоз	19
Указатель положения кривошипного вала и управление прессом	21
Схема воздухопровода	22
Смазка прессы	25
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Указание мер безопасности	27
Порядок транспортировки прессы	28
Расконсервация и монтаж прессы	28
Режимы работы прессы	31
Пробный пуск прессы	33
Наладке прессы	35
Пуск прессы	37
Возможные неисправности в работе прессы и способы их устранения	38
Правила ежегодного ухода за прессом	41
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕСТВА	42
СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ	44
УКАЗАТЕЛЬ ПОЗИЦИЙ СОГЛАСНО ПРИЛАГАЕМЫХ РИСУНКОВ	45
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ	48

				K2132-00-001 PB	
				K2132A-00-001 PB	
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия		
Имя	Фамилия			Пресса одностороннего	
Имя	Фамилия			открытия дежурного	1 61
Имя	Фамилия			наказанного простого	
Имя	Фамилия			действия усилением 100%	

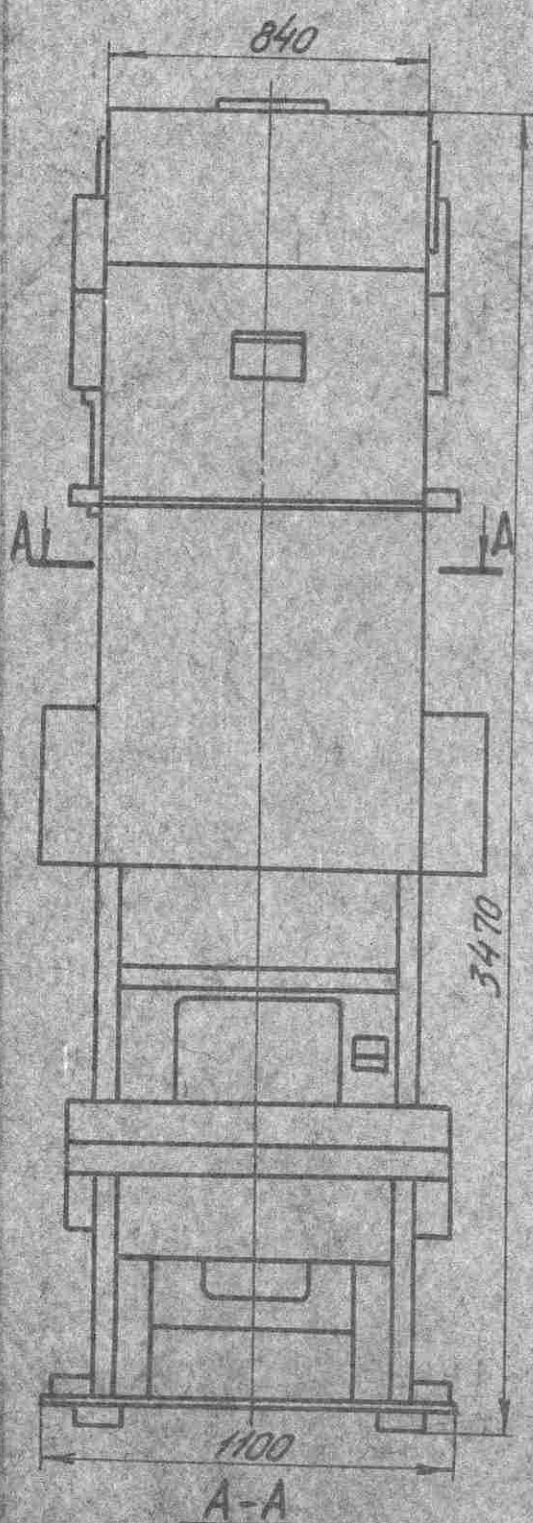

2

Рис. 2 Станина

К2132-00-001 РЗ
К2132А-00-001 РЗ