


Открытое акционерное общество
«Стерлитамакский станкостроительный завод»
(ОАО «Стерлитамак – М.Т.Е.»)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
универсального вертикально-сверлильного
станка модели SB50(2C132)

Часть 1

2C132.00.000РЭ1

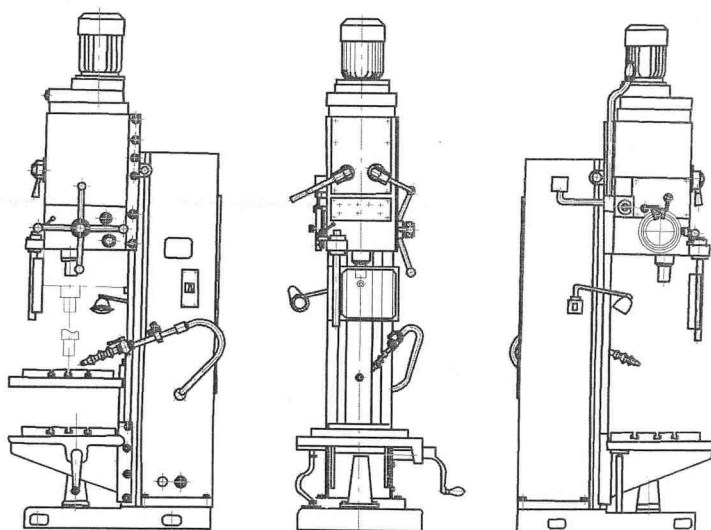

1 Введение.

Данное "Руководство по эксплуатации" (далее – Руководство) вертикально-сверлильного станка модели 2С132 (SB 50) (далее – станка) должно рассматриваться как неотъемлемая часть станка и, в совокупности с другими входящими в комплект поставки документами, должно быть доступно для персонала операторов, ремонтников-электриков и ремонтников-механиков станка.

Прочтение Руководства облегчит знакомство со станком, даст возможность полного использования его возможностей в соответствии с его назначением.

В настоящем Руководстве применяется знак о необходимости внимания, имеющий следующий смысл:



Знак стоит в местах, где надо быть особенно внимательным, точно следовать рекомендациям, предписаниям и указаниям, чтобы избежать нарушений технологического процесса и поломки станка.

Цель настоящего Руководства заключается в предоставлении всей информации, необходимой для транспортирования, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и текущего обслуживания станка.

Руководство содержит важные указания по безопасной, целесообразной и рентабельной эксплуатации станка. Для тех органов станка, для которых это необходимо, в Руководство включены инструкции по техобслуживанию, выполнению замены, регулировки и т.д. Соблюдение этих инструкций поможет избежать опасности, сократить время простоя и расходы на ремонт, повысить надежность и продлить срок службы станка.



Только каждодневное добросовестное соблюдение указаний по выполнению правил техники безопасности, обслуживания станка и ухода за ним может обеспечить длительную успешную эксплуатацию станка!

Неотъемлемой частью настоящего Руководства являются следующие документы:

- Руководство по эксплуатации. Часть 2 (Электрооборудование.)
- 2С132.95.000РЭ2-Российская электрика или 2С132.92-1.000РЭ2- Электрика фирмы «Телемеханик».
- Руководство по эксплуатации. Часть № 3 (Сведения о приемке 2С132.00.000РЭ3).
- Документация, поставленная изготовителями установленных на станке комплектующих узлов станка (не произведенных ОАО "Стерлитамакский станкостроительный завод").



Использование станка не по назначению указанному в данном Руководстве, является недопустимым.

ОАО "Стерлитамакский станкостроительный завод" не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением рекомендаций и указаний, изложенных в Руководстве.

В случае появления вопросов, которые Вы не можете решить сами, консультируйтесь с Сервисной службой ОАО "Стерлитамакский станкостроительный завод".



В любом запросе на выполнение работ силами наших специалистов должно содержаться указание модели станка, заводского номера и номер договора на поставку.

**Открытое акционерное общество
«Стерлитамакский станкостроительный завод»
(ОАО «Стерлитамак - М.Т.Е.»)**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
универсального вертикально-сверлильного
станка модели 2С132 (SB50)**

Часть 2

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

2С132.95.000РЭ2