



КНИЖНИКО

**СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ
6Т80Ш, 6Т80Г, 6Т80 и 6Т10**

**Руководство по эксплуатации
6Т80Ш.00.000 РЭ**

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3	9. Система охлаждения	33
I. Общие сведения о станках	4	10. Установка станка	34
2. Основные технические данные и характеристики	4	II. Порядок работы	36
3. Комплект поставки ..	7	12. Возможные неисправности и методы их устранения	38
4. Указания мер безопасности	10	13. Особенности разборки и сборки станка при ремонте	39
5. Состав станков	II	14. Свидетельство о приемке	40
6. Устройство, работа станков и их составных частей	13	15. Сведения о консервации и упаковке	50
7. Электрооборудование	29	16. Указания по эксплуатации	50
8. Система смазки	29	17. Лист регистрации изменений	52

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

ВВЕДЕНИЕ

В данном руководстве приведены сведения по эксплуатации консольных фрезерных станков общего назначения моделей 6Т80Ш, 6Т80Г, 6Т80 и 6Т10 (рис. 1...3).

Установка станка и работа на нем должны выполняться в полном соответствии с данным руководством, что обеспечит безотказную работу и сохранение первоначальной точности станка.

К работе на станке должны допускаться фрезеровщики, хорошо изучившие данное руководство и прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности.

ВНИМАНИЕ. На всех травмоопасных местах станка установлены предупредительные таблички и соответствующие блокировки.

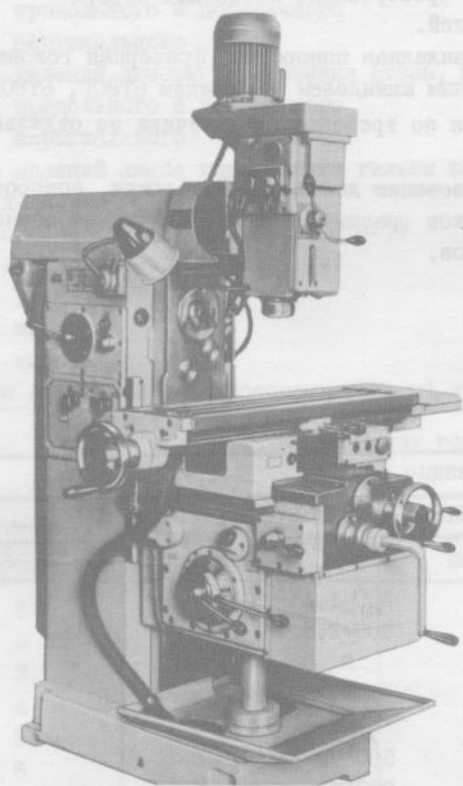


Рис. 1. Станок горизонтально-фрезерный консольный с вертикальным поворотным шпинделем 6Т80Ш

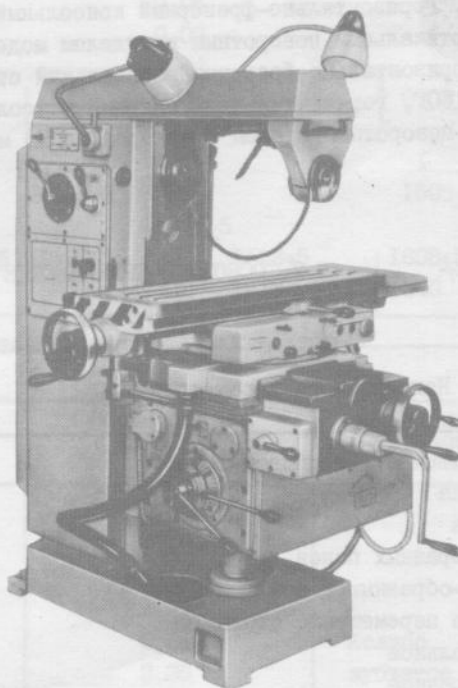


Рис. 2. Станок горизонтально-фрезерный консольный с поворотным столом (универсальный) 6Т80

**ФРЕЗЕРНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СТАНКИ
6Т80Ш, 6Т80Г, 6Т80, 6Т10**

**Руководство по эксплуатации электрооборудования
6Т80Ш.00.000 РЭ1**

**СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ
6Т80Ш, 6Т80Г, 6Т80, 6Т10**

**Альбом по запасным частям
6Т80Ш.00.000 РЭ2**

СССР

СТАНКОИМПОРТ

МОСКВА