

AMK Инструкция Bedien- anweisung по обслуживанию 18	План, поз.: Прессы - 78	Шифр докум.: 21 22 115	Листы - №:
	Арт. ВДЦ: Кромкозагибочный пресс	Тираж - №: 32 16 56 00	Работы - №:
	Спецификация: Кривошипн. механизм кромкозагибочн. пресс РКМЛ 35х3550	Вес нетто: 35 кг Вес брутто: 45 кг	Лист: 1 К-во л.:

Производитель: Народное предприятие
 Завод по производству машин для обработки жести ГЕРА

С о д е р ж а н и е

	Страница
Содержание	1 - 2
1. Обслуживание	3
1.1. Конструкция и способ действия	3
1.1.1. Остов машины	3
1.1.2. Привод (см. кинематическую схему)	3
Кинематическая схема рис. 1	4
1.1.3. Толкатель и направляющая толкателя	5
1.1.4. Перемещение толкателя и показание глубины (см. рис. 2)	5
Показание рис. 2	6
1.1.5. Стол	7
1.2. Части и элементы подлежащие обслуживанию	7
1.2.1. Электрочасти подлежащие обслуживанию ...	7 - 8
Распределительный шкап рис. 3	9
1.2.2. Прочие части подлежащие обслуживанию ...	10
1.3. Ввод машины в эксплуатацию	10 - 11
Переключение рис. 4	12
2. Уход, обслуживание, осмотр	13
2.1.1. Способ действия и уход за соединительной (рис. 5)	13
2.1.2. Способ действия и уход за тормозом (рис. 6)	13
Соед. муфта рис. 5	14
Тормоз рис. 6	15

Copyright © 1975 by VLV Osterreich
 System 7

2.2. Эластичная (упругая) кулачковая муфта.....	16
3. Электрооборудование	16
4. Принадлежности и дополнительные устройства.....	16
4.1. Стандартный инструмент.....	16 - 17
Смена инструмента рис. 7	18
4.2. Упоры	19
4.2.1. Передний упор (см.рис.8).....	19
4.2.2. Садный упор (см.рис.9).....	19
Передний упор рис. 8	20
Садный упор рис. 9	21
4.3. Предохранитель от перегрузки	22
4.3.1. Описание	22
4.3.2. Принципы действия (см.принципиальный чертеж) рис.10...	22
4.3.4. Уход (обслуж.,присмотр) рис.11...	23
Предохранитель от перегрузки (принцип) рис.10	24
Датчик управляющий выключением (рис. 11)	25
5. Предохранительный выключатель пресса	26
6. Подготовка (обогащение) воздуха (см.рис.12).....	26
Подготовка воздуха рис. 12	27
7. Напорный резервуар	28
Напорный резервуар рис. 13	29

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Инструкция по обслуживанию Предохранительный выключатель ВРР 16/35 пресса	л/шт 11 - 14
Инструкция по эксплуатации Фильтр по очистке сжатого воздуха РРР 10/61	РРР 25/61 " 15
Инструкция по эксплуатации Прибор по прошиванию воздуха масляным туманом	РРР 10/61 РРР 25/61 " 16 - 17

Лист № 33 811 УУ Олонецкая Фаб.

Л. 19-15-1959

Schaltschrank

Распределительный Шкаф

Switch Cabinet

Armoire de distribution

Armario de distribución

-9-

26

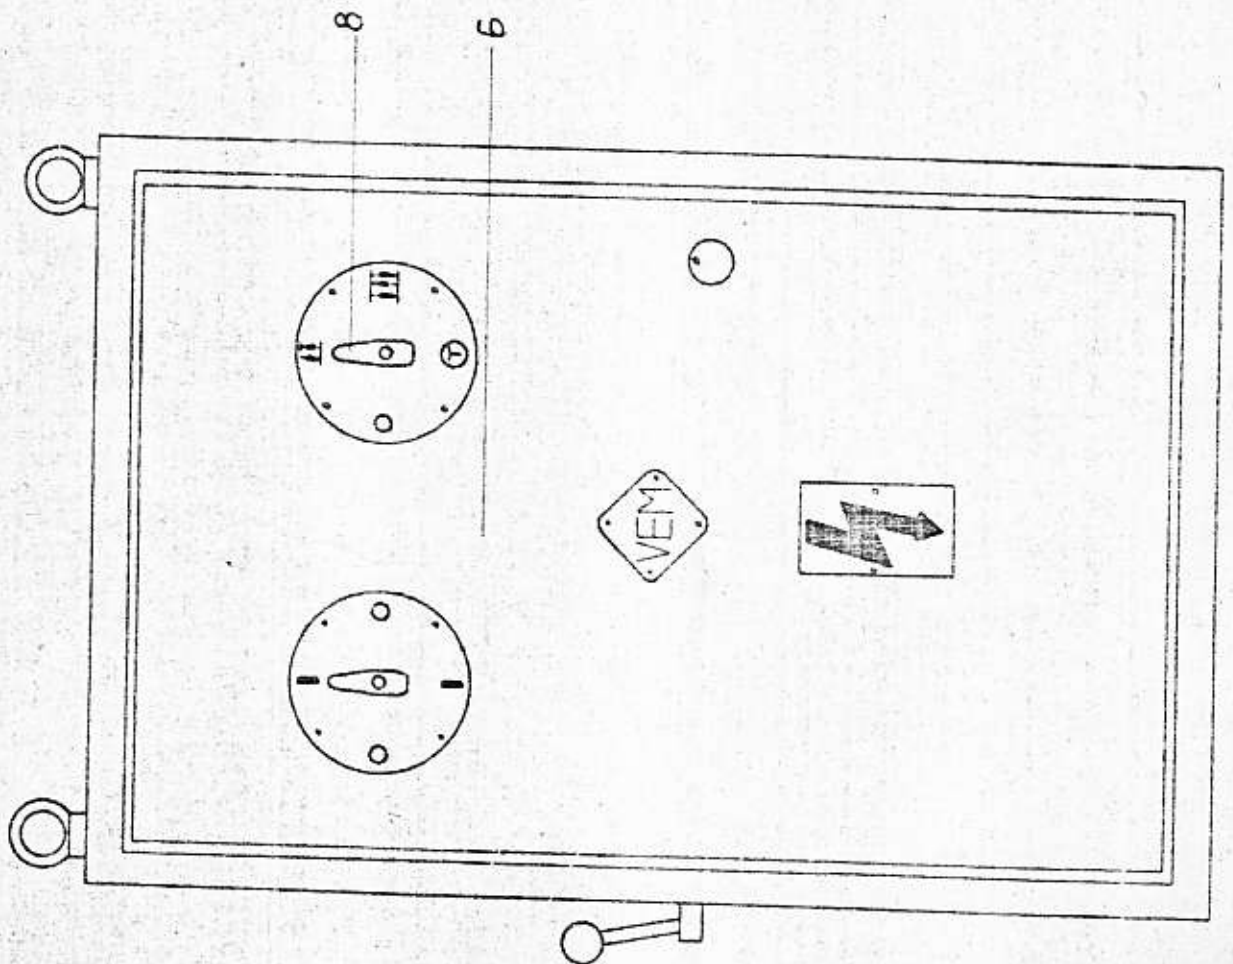
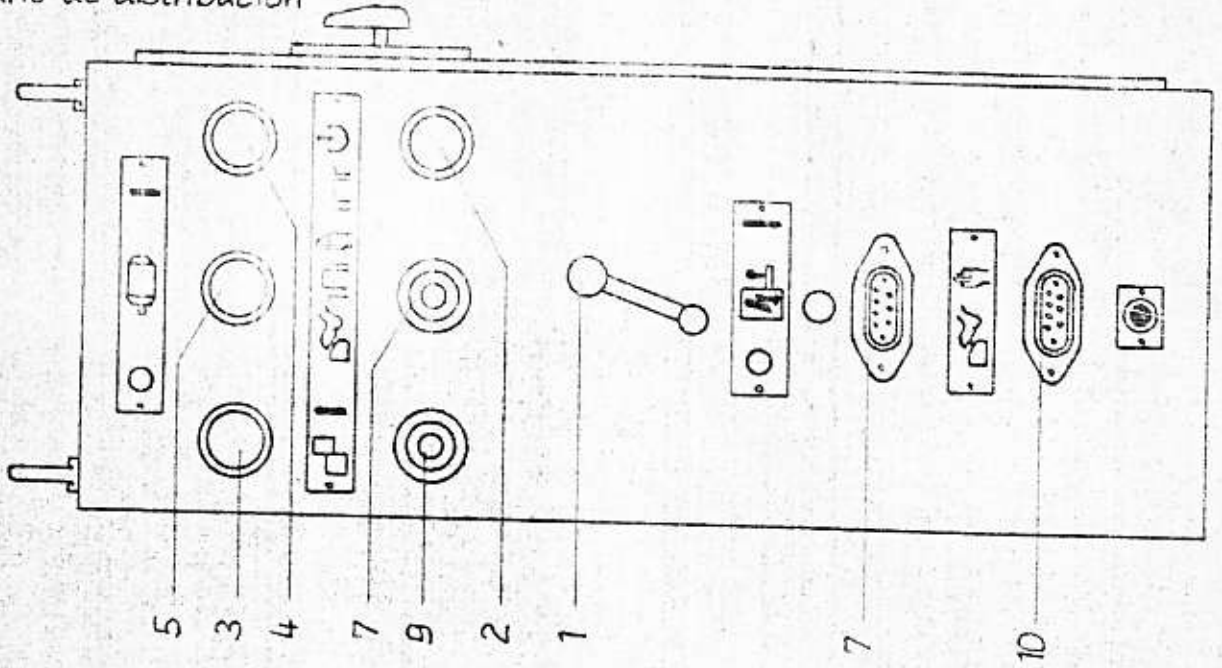


Abb 3
Рис. 3
Fig. 3
Fig. 3
Fig. 3