

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Станок предназначен для поперечной распиловки пиломатериалов как прямолинейной, так и под углом 45 градусов.

Применяется при заготовке пиломатериалов на предприятиях по производству мебели, строительных деталей и на других деревообрабатывающих предприятиях.



II. РАСПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА СТАНКА

Получив станок, потребитель должен проверить сохранность деревянного ящика, в котором станок упакован. К месту установки он доставляется при помощи крана или катков.

Распаковку станка желательно производить вблизи места его установки. Во избежание повреждений деталей станка при распаковке, предварительно снимается верхняя крышка ящика, а затем боковые стенки.

После распаковки надо убедиться в сохранности и комплектности станка в соответствии с комплектовочной ведомостью.

Подъем станка в вертикальное положение производить согласно схеме транспортировки (рис. 1). При этом предварительно убедиться, в замкнутом ли состоянии все рукоятки станка.

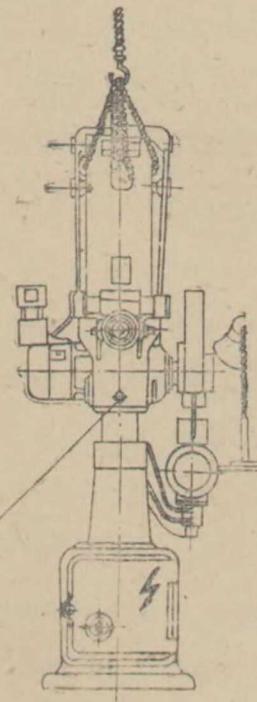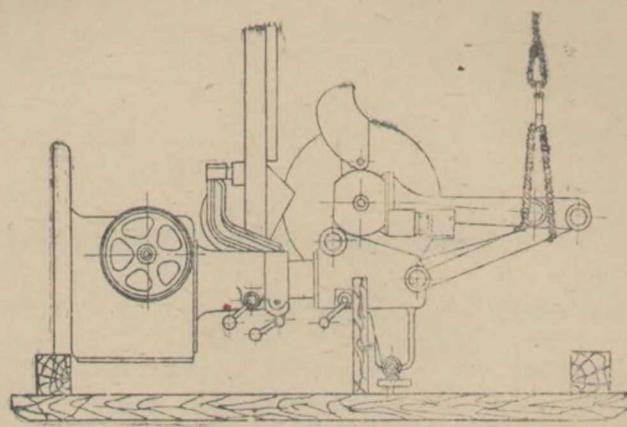

*борт стопорной,
служащий ограничителем
при вертикальной транспорти-
ровке*

Рис. 1. Схема транспортировки станка.