

РСФСР

Ленинградский Совет народного хозяйства

**УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ**

**Механический завод**

**Боровичи**

**ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК**

**МОДЕЛЬ Ф-4**

**РУКОВОДСТВО К СТАНКУ**

## **НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНКА**

Фрезерный станок модели Ф-4 предназначен для разнообразных фрезерных работ по дереву с ручной подачей, выполняемых с помощью шаблона, а также для прямолинейного фрезерования по направляющим линейкам. Будучи широкоуниверсальным, станок может быть использован в деревообрабатывающей промышленности, в цехах с разнообразным ассортиментом выпускаемой продукции.

## **РАСПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА СТАНКА**

Станок транспортируется потребителю в собранном виде.

Для сохранности отдельные части покрыты антисептическим составом.



Упаковка станка — ящик с прочными салазками, к которым винтами прикреплен станок.

Распаковка производится у места монтажа станка.

После распаковки производится внешний осмотр, чтобы выяснить, не нанесены ли станку повреждения при транспортировке.

Если повреждений нет, то приступают к установке и монтажу станка на фундамент.

**Примечание:** Трос на крюке должен перекрещиваться.

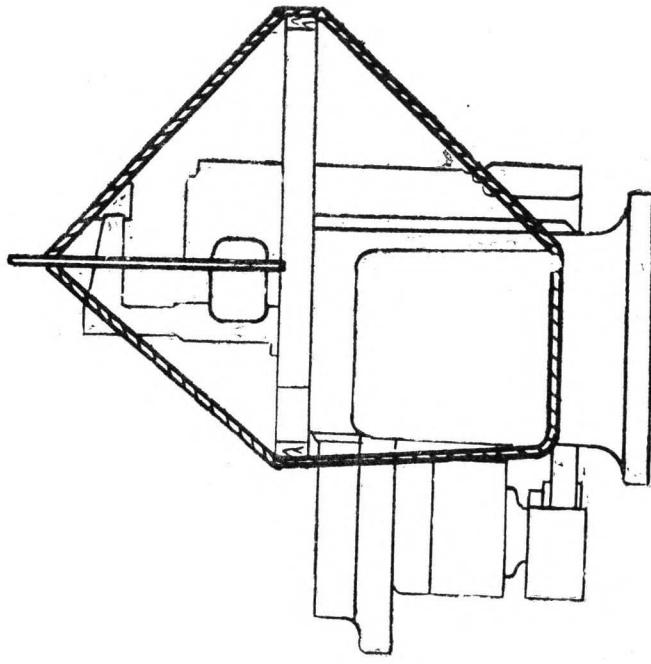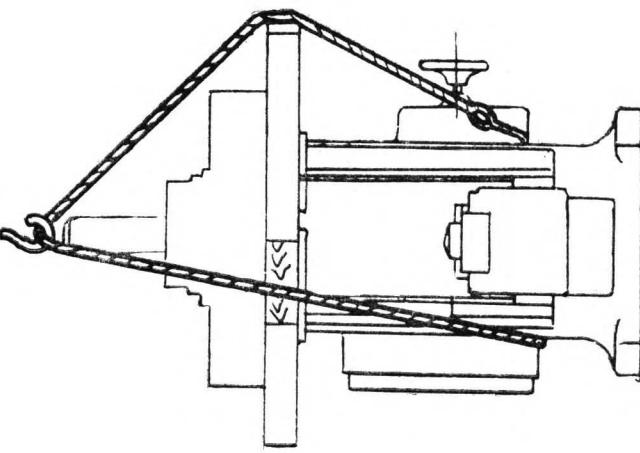

Фрезерный станок Ф.-4

Руководство к станку, распаковка  
и транспортировка станка