

# **РУКОВОДСТВО**

**ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИСТОГИ-  
БОЧНОЙ МАШИНЫ И-2116**

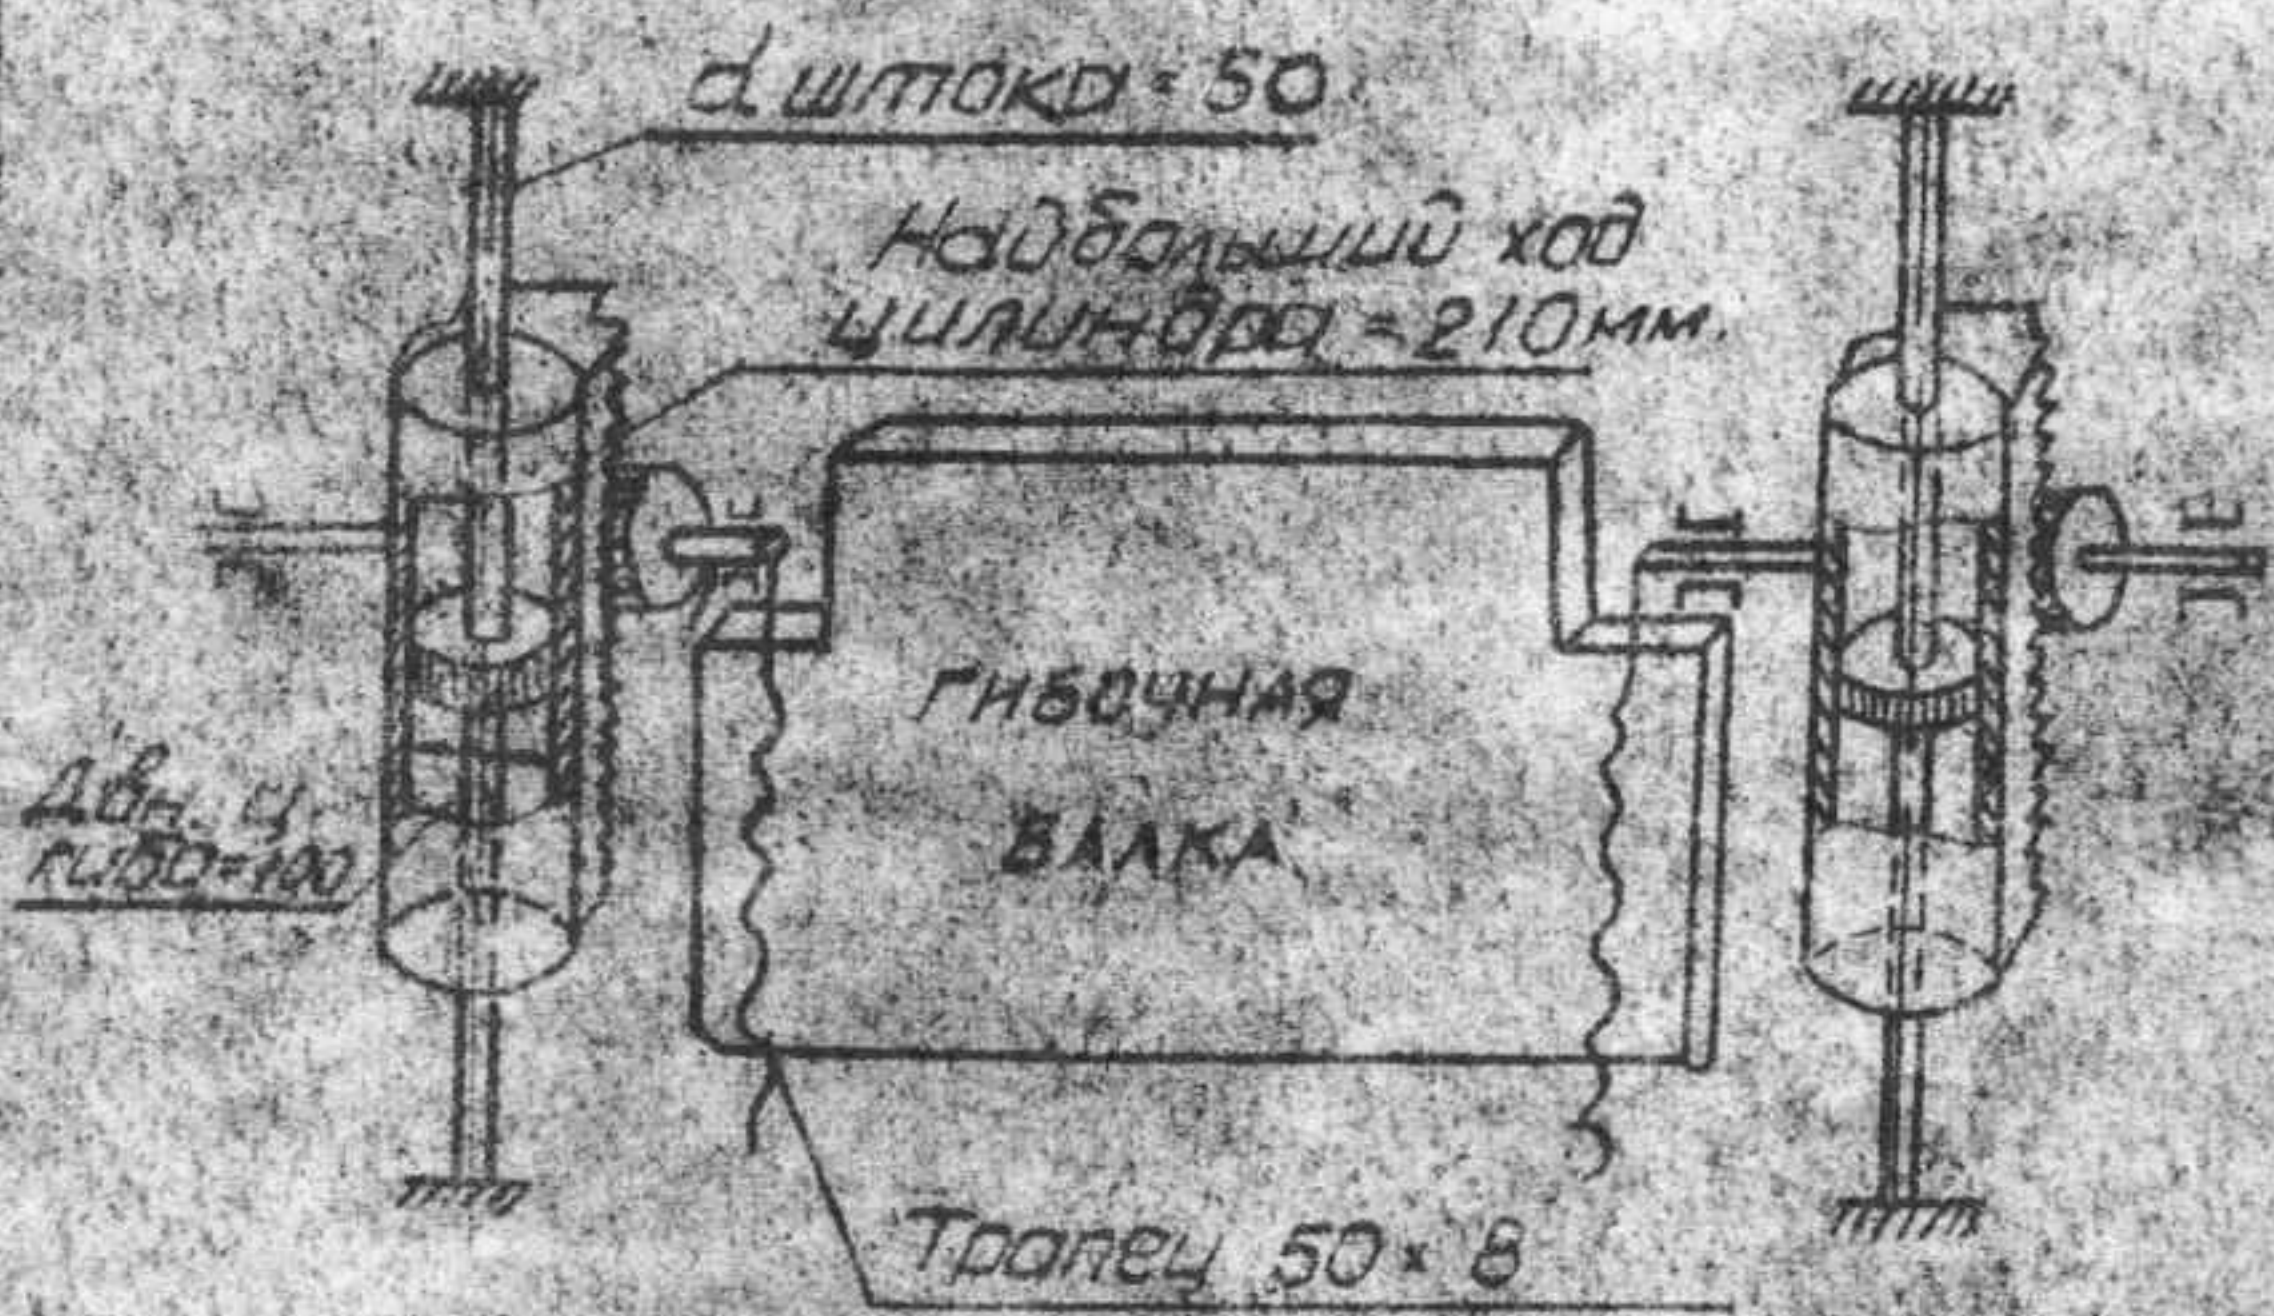
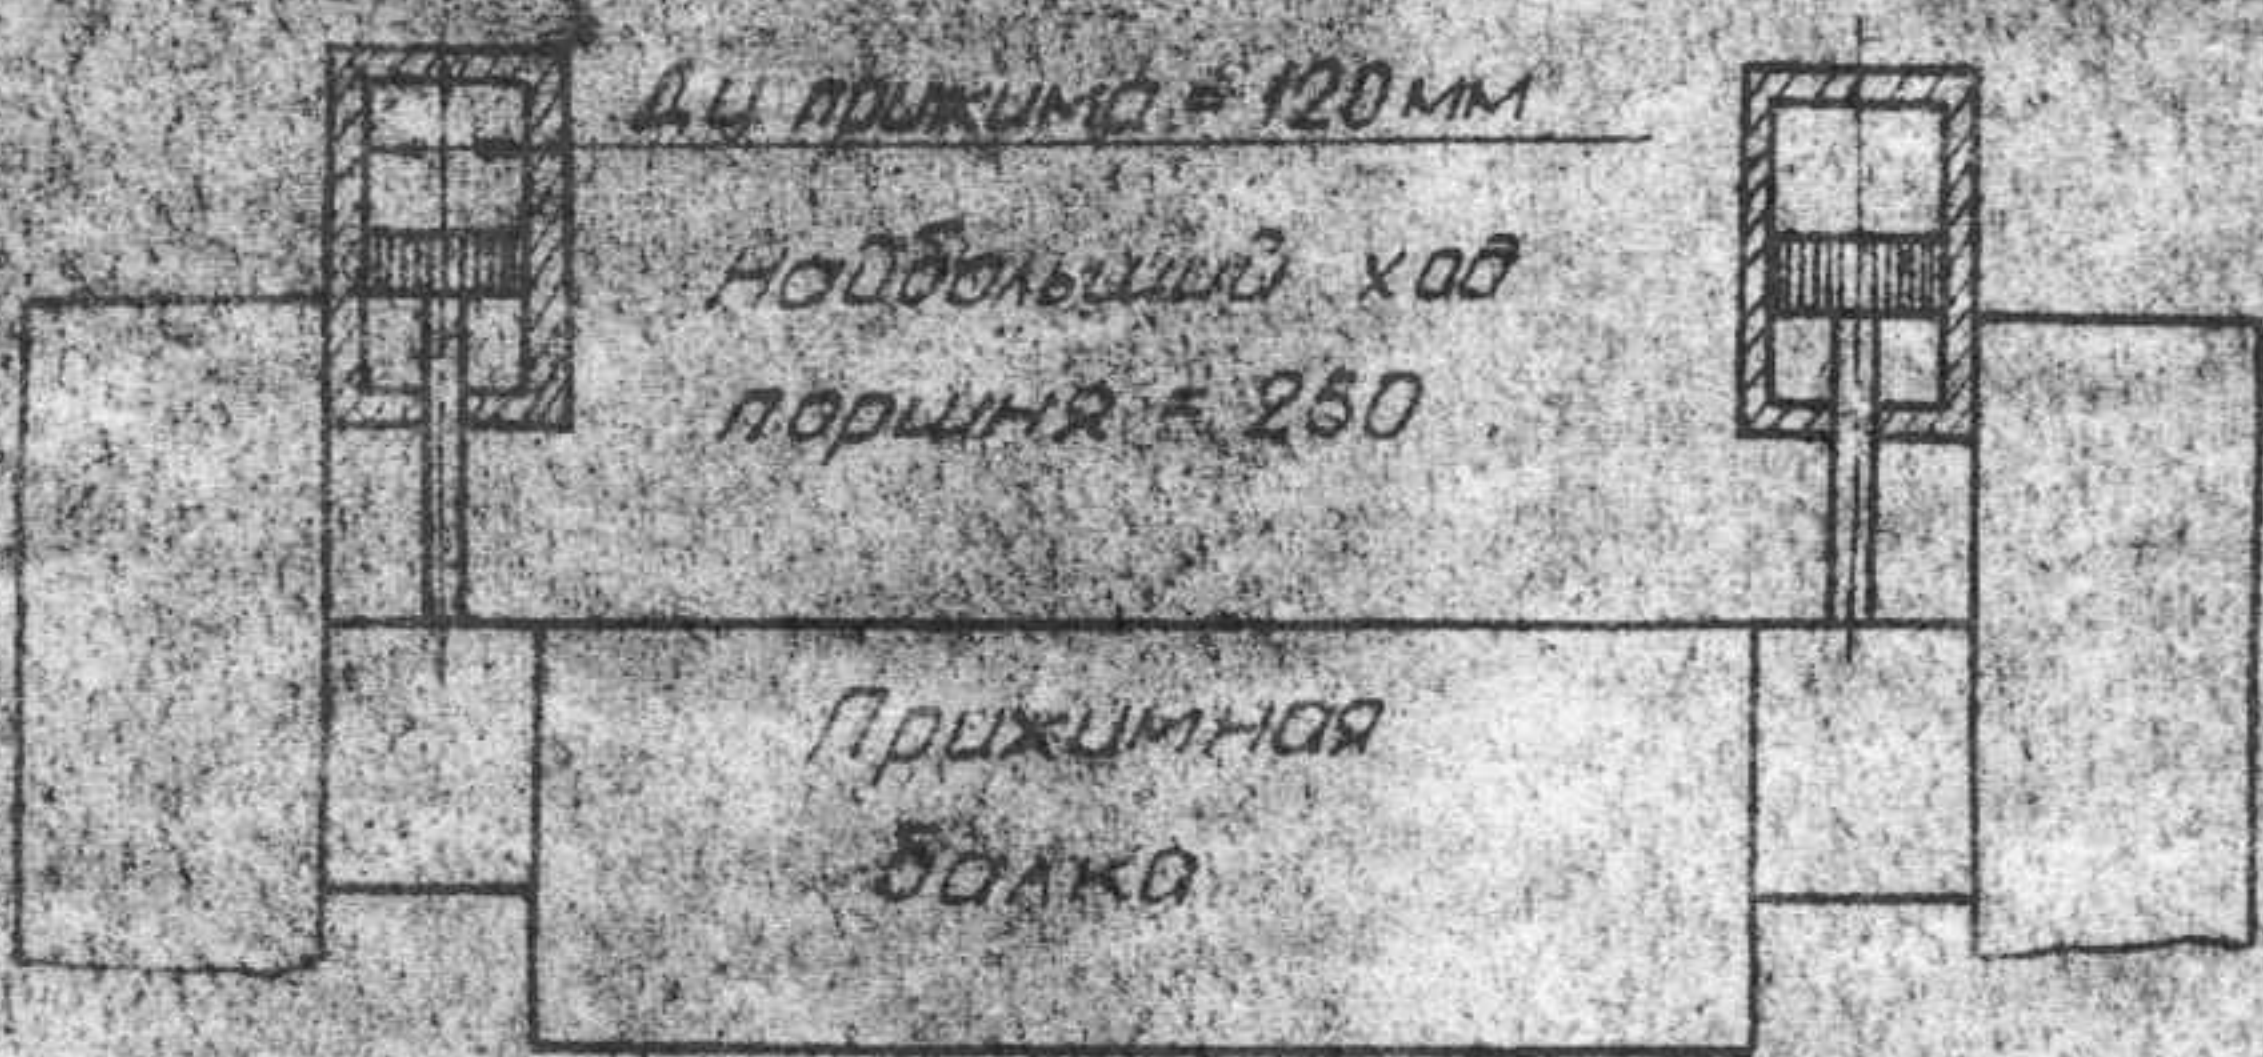


Рис. 4 Кинематическая схема машины.

| Основные данные привода | Передача гибочной балки |          |
|-------------------------|-------------------------|----------|
| Наименование параметра  | Валка                   | Шестерня |
| Модуль                  | $m = 8$                 | $m = 8$  |
| Число зубьев            |                         | $z = 25$ |
| Материал                | Сталь 45                | Сталь 45 |
| Технология обработки    | 45-У                    | 45-У     |
| Степень точности        | 8-к                     | 8-к      |

Вид А

Пульт управления

Выключатель  
поворотной  
рыбачной балки

