

# ДЕМОСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ ПАСПОРТА

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ЭТОГО И ДРУГИХ ПАСПОРТОВ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ НА [WWW.FREZ.RU](http://WWW.FREZ.RU) или [WWW.TPASPORT.RU](http://WWW.TPASPORT.RU)

## ООО «Асна-С» (Торговая марка Фрез.ру)

Офис: Москва, г. Зеленоград, ул. 1 Мая, дом 2

**+7 (495) 646-50-26** (телефон)

**+7 (499) 729-96-41** (факс)


**+7 (906) 063-41-23** (GSM)

**+7 (903) 125-65-83** (GSM)

**passport@frez.ru** (Эл. почта)

**Наш сайт: [www.Frez.ru](http://www.Frez.ru)**

**или: [www.Tpasport.ru](http://www.Tpasport.ru)**

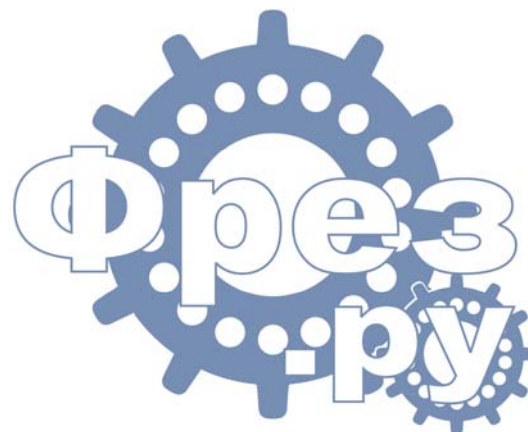

### Паспорта к станкам и оборудованию

Промышленная компания ООО «Асна-С» ИНН: 7735095308  
ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТАНКИ И КПО

**[www.frez.ru](http://www.frez.ru) или [www.Tpasport.ru](http://www.Tpasport.ru)**

Эл. почта: [frez@frez.ru](mailto:frez@frez.ru)

124365, РФ. Москва, г. Зеленоград, ул. 1-го Мая, дом 2

Тел/факс: (495) 646-50-26 / (499) 729-96-41

GSM: (903) 125-65-83 / (906) 063-41-23


Паспорт подготовлен и проверен Фрез.ру

# ПРЕССЫ ОДНОКРИВОШИПНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ

усилием 10, 16, 25, 40 и 63 тс

КД2320Е КД2326Е КД2122Е КД1424А  
КД2322Е КД2328Е КД2124Е КД1426А  
КД2324Е КД2120Е КД2126Е КД1428А  
КД2128Е

Руководство по эксплуатации  
КД.00.000 РЭ

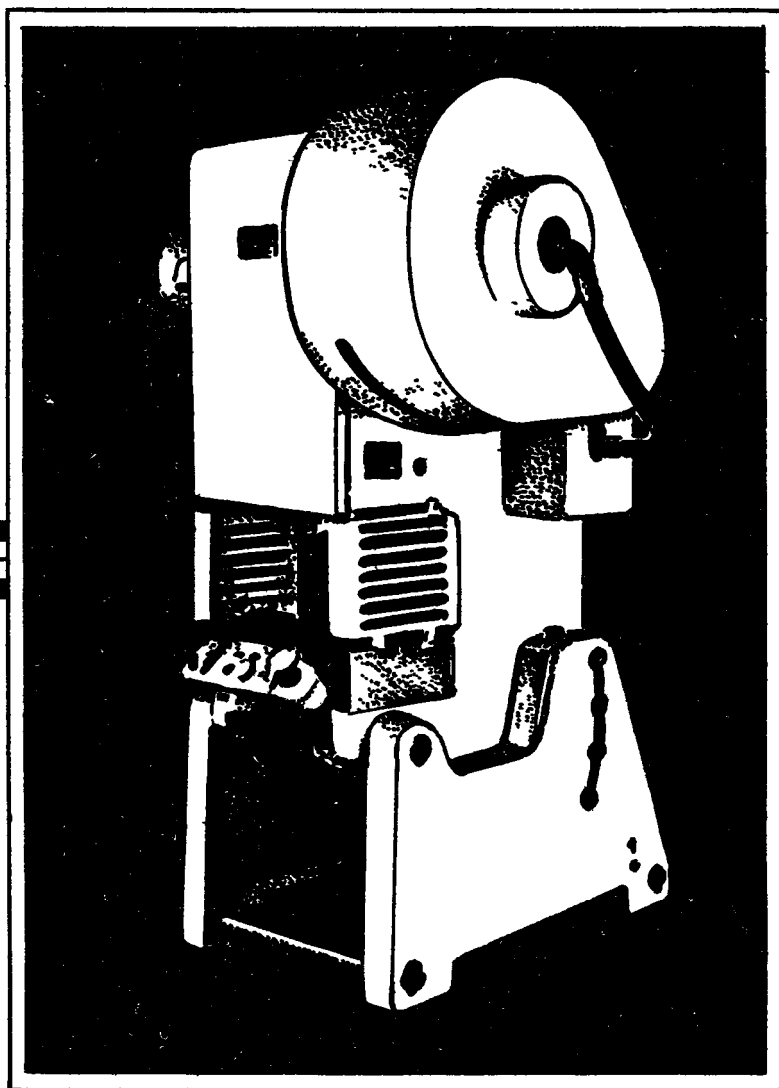

СССР СТАНКОИМПОРТ МОСКВА

**ПРЕССЫ ОДНОКРИВОШИПНЫЕ ОТКРЫТЫЕ  
ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ**

усилием 10, 16, 25, 40 и 63 тс

КД2320Е КД2328Е КД2128Е

КД2322Е КД2120Е КД1424А

КД2324Е КД2122Е КД1426А

КД2326Е КД2124Е КД1428А

КД2126Е

Руководство по эксплуатации  
КД.00.000 РЭ

СТАНКОИМПОРТ

СССР

МОСКВА

Руководство предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией и работой прессов, наладкой и управлением, а также с правильным уходом при эксплуатации.

Ознакомление с настоящим руководством обязательно.

При изготовлении запасных деталей рекомендуется сверять их с образцом.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Техническое описание .....	3	3. Паспорт .....	36
1.1. Назначение .....	3	3.1. Общие сведения .....	36
1.2. Состав пресса .....	5	3.2. Основные технические данные .....	36
1.3. Устройство и работа пресса и его составных частей .....	6	3.3. Сведения о ремонте .....	45
1.4. Электрооборудование .....	13	3.4. Сведения об изменениях в прессе ...	46
1.5. Пневматическая система .....	21	3.5. Комплект поставки .....	47
1.6. Защитное механическое устройство для ограждения рабочей зоны .....	25	3.6. Свидетельство о приемке .....	50
2. Инструкция по эксплуатации .....	27	3.7. Свидетельство о консервации .....	51
2.1. Указания мер безопасности .....	27	3.8. Свидетельство об упаковке .....	51
2.2. Порядок установки пресса .....	28	Приложение 1. Бесконтактный блок управле- ния БУБ-1А. Руководство по эксплуатации КД.00.000 Р91	
2.3. Настройка, наладка и режимы работы .....	29	Приложение 2. Система смазки. Руководство по эксплуатации КД.00.000 Р92	
2.4. Регулировка .....	31		
2.5. Правила разборки и сборки пресса при ремонте .....	34		
2.6. Спецификация подшипников качения ...	35		

# **ПРЕССЫ ОДНОКРИВОШИПНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ**

**усилием 10, 16, 25, 40 и 63 тс**

**КД2320Е КД2328Е КД2128Е**

**КД2322Е КД2120Е КД1424А**

**КД2324Е КД2122Е КД1426А**

**КД2326Е КД2124Е КД1428А**

**КД2126Е**

**Приложение 2.**

**Система смазки. Руководство по эксплуатации**

**КД.00.000 РЭ2**