

СТАНКИ

СТОКАРНО-КАРУСЕЛЪНЕ ДВИЖОУЩЕ

Модели

I532T, I540P, I540PI, I540PI, K/50, I540T, I550, I550II,  
I550T, K/479, I563, K/477, K/107, K/507MI, K/635I,  
K/64, K/514PI, K/10I, K/5010I, K/80II, K/56010I, K/65,  
K/5630I, K/468, K/514PI, K/518PI, I563PI K/478P

РУКОВОДСТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦИИ

I563.00.000P2

СТАНОК ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЙ  
ДВУХСТОЕЧНЫЙ

Модель


И540Ф1, КУ-563Ф1, КУ-487, КУ-507Ф1, КУ-564Ф1,  
КУ-501Ф1, КУ-565Ф1, КУ-580ЛФ1, КУ-514Ф1,  
КУ-518Ф1, КУ-478, И563Ф1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электрооборудование

И540Ф1.00.000 РЭ1

КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД  
ТЯЖЕЛОГО  
СТАНКОСТРОЕНИЯ

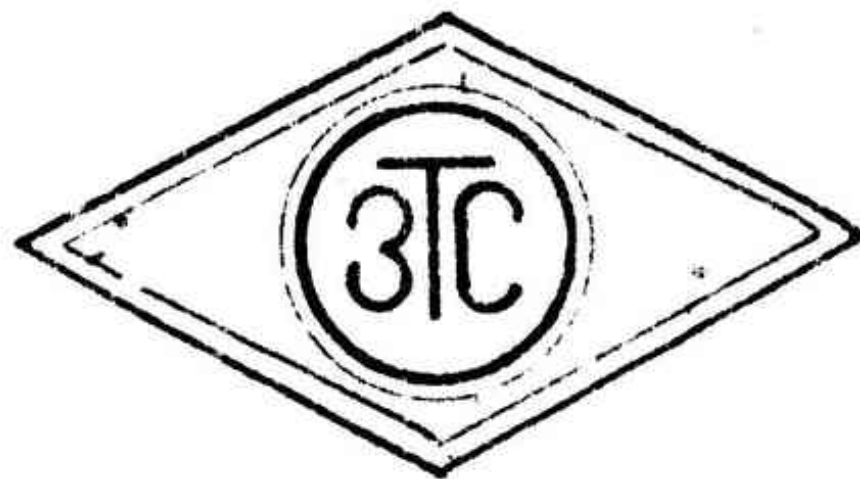

г. Коломна

**ИНСТРУКЦИЯ**  
ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ  
ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ  
КАРУСЕЛЬНОГО СТАНКА-4000  
Модели 1540



Том II станок 1540

№№ разд.	№№ докум.	Наименование	Стр.
	1540Ф1.00.001	Общий вид станка	
	1540Ф1.01.001	Фундаментное задание.	
	1540.01.002	Схема распределения нагрузок на фундамент.	
	1540Ф1.04.005	Паспорт станка	
	1563.04.006	Схема управления станком.	
	1540.04.010	Карта смазки станка.	
	1563.21.003	Коробка скоростей. Насосная установка.	
	1540.15.004	Смазка механизмов поперечины	
	1540Ф1.50.002	Смазка правого суппорта	
	1540Ф1.51.002	Смазка левого суппорта	
	1540Ф1.53.002	Смазка правых салазок	
	1540Ф1.54.002	Смазка левых салазок.	
	1540.03.040	Инструкция по транспортировке.	
	40.02.001	Перекрытие	
ОГИ ЗТС г. Коломна Содержание			Лист № 63.03.000

1540Ф1.04.005  
 Для станка № 1540Ф1