

Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности  
СССР  
ВПО «СОЮЗДРЕВСТАНКОПРОМ»  
Ставропольский станкостроительный завод  
«Красный металлист»

# СТАНОК РЕЙСМУСОВЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СР6-9

Руководство по эксплуатации  
СР6-9.00.000 РЭ

1984 г.

**Руководство к станку не отражает  
незначительных конструктивных изменений,  
внесенных заводом-изготовителем  
после подписания данного руководства  
на выпуск в свет.**

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНКЕ

1.1. Станок рейсмусовый односторонний модели СР6-9 предназначен для продольной односторонней обработки в размер по толщине поверхностей плоских заготовок из древесины хвойных и лиственных пород с влажностью не более 15%.

1.2. Климатическое исполнение станка — УХЛ4 по ГОСТ 15150—69.

Станок предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных помещениях.

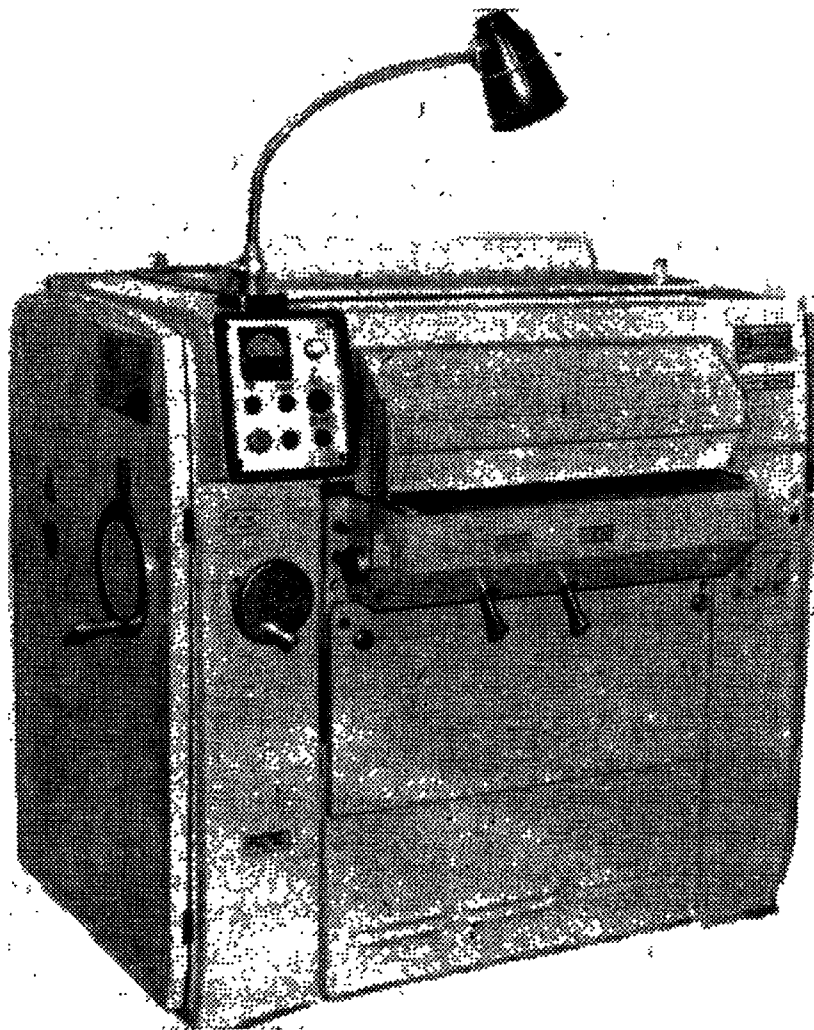


Рис. 1. Станок рейсмусовый односторонний модели СР6-9